

Включете захранващия кабел на машината в контакта. **Включете кабела на батерията** в машината.

1

Преди откриване на изборния ден



Стартирайте машината от копчето, разположено от лявата ѝ страна (намира се зад капаче). Когато се включи, **пломбирайте капачето** с предоставената Ви пласмасова плomba (както е показано на снимките):

2




За да стартирате изборния ден, поставете **картата за управление** в машината и **въведете паролата** (ПИН), която сте получили в запечатан плик в предизборния ден.

3



Натиснете **бутон „Откриване на изборния ден“**. Следва потвърждаване на същия ПИН чрез въвеждането му за втори път:

4

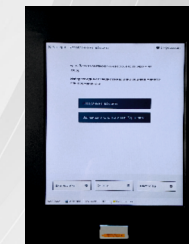


Изчакайте да се отпечата **началният протокол**.

5



Разпечатайте **системна разписка** (натискате бутон „Информация“ в горния десен ъгъл на екрана, след това бутон „Печат“.) Поставете на видно място в секцията.

6

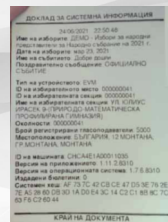

Натиснете **бутон „Приключи“** и извадете картата за управление.


7



Поставете картата за управление в машината и **въведете паролата** (ПИН), която сте получили в затворен плик:

8

Приключване на изборния ден

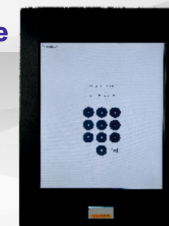


Изберете **бутон „Закриване на изборния ден“**:

9




Въведете **отново същата парола** (ПИН) на машината:

10

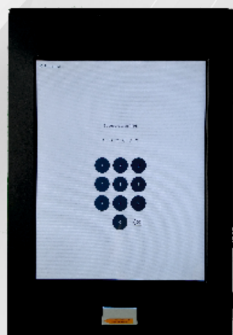


Изчакайте разпечатването на **окончателния протокол** с резултатите:

11

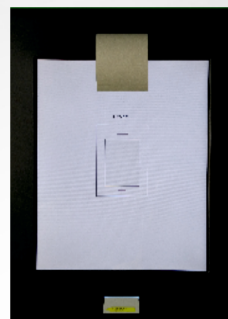

Натиснете **бутон „Приключи“**, след това **бутон „Изключване“** и извадете картата за управление:

12

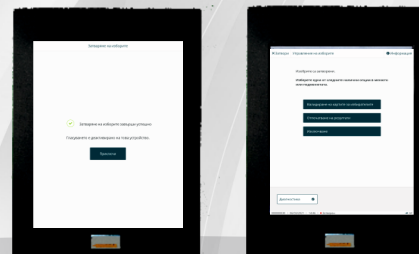

Извадете двете флашпамети от отделението им.

13



Следва отчитане на резултатите от гласуването